

波迅®WLAN无线产品

固件版本升级简要说明书

版本号：V1.2.6r7

AIRX

北京华信联创科技有限公司

尊敬的客户:

您好! 感谢您选择北京华信联创科技有限公司的专业级无线产品。

本文将帮助您了解无线产品固件升级的方法。我们强烈建议您在操作前, 仔细阅读以下注意事项:




- ☑ 强烈建议, 固件的升级工作由专业技术人员完成。
- ☑ 由于固件的版本或者在升级过程中出错, 可能造成不可恢复的后果。
- ☑ 不要在升级过程中断电或强制重启设备, 这样做可能将严重损害您的设备。
- ☑ 如果固件已经更新到版本 1.2.6 r7 或更高, 设备将无法刷回到 1.1.*以下版本。

固件版本升级方法：

一、 准备工作：

限于篇幅所限, 仅以常见的[PC-设备]直连方式举例说明。用户请参照下图, 将网线分别连接 PC、设备与 PoE 适配器, 并接通 PoE 适配器的电源。

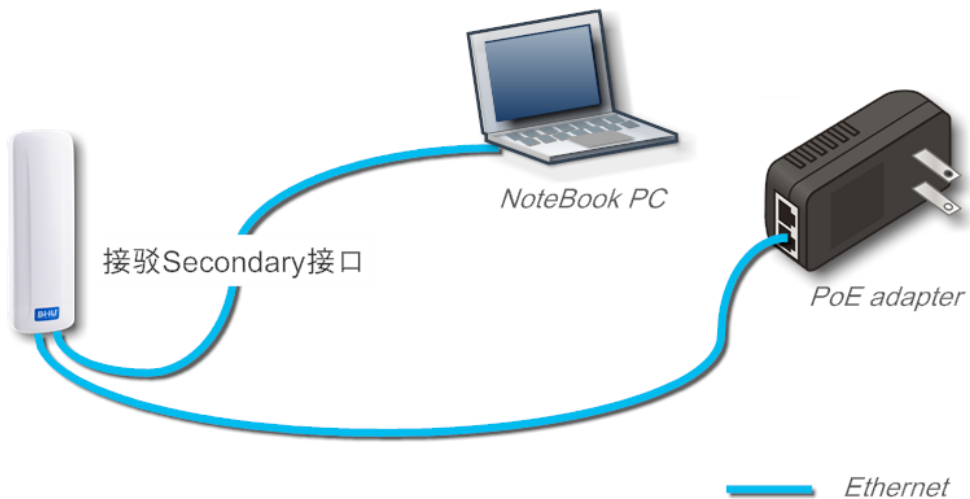

二、 升级步骤：

1. 登陆管理页面


首先请您打开您的浏览器，输入默认的管理地址 <http://192.168.62.1>，用户名和密码均为“admin”，然后点击“登陆”。



© 2003-2013 北京华信联创科技有限公司 保留一切权利

2. 选择升级版本

您登陆成功后，在左侧菜单中查找“系统-设备管理”，点击“浏览”，然后在“弹框”中双击要升级的版本，最后点击“升级”。

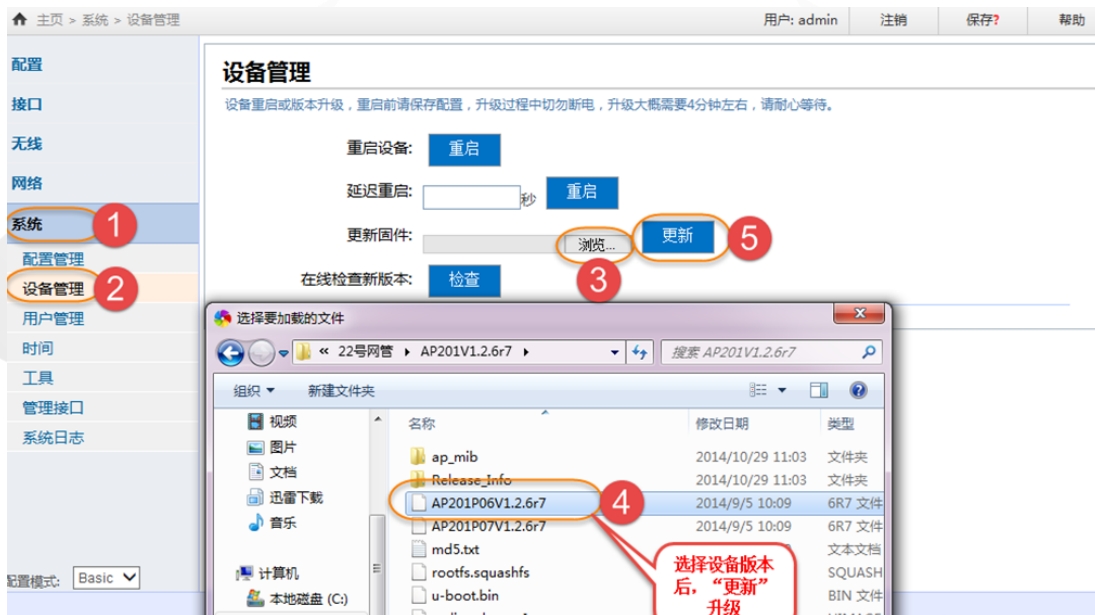

3. 升级过程

固件升级过程中，进度条将显示升级进度。升级前务必保存配置，升级过程中切勿断电，升级大概需要 4 分钟左右，请您耐心等待。



4. 升级成功

升级完毕后，设备会自动重启。重新登录设备（与步骤 1 相同），查验固件版本信息。

